

Anleitung - Zahlencode einstellen

Zahlenschloss 4-STELLIG RUND


Art.

- 707540/002 - Eurostyle
- 707540/003 - Click-O-Matic®
- 707540/004 - Change-O-Matic®

STÜHMEIER
FAMILY

1


Zahlencode einstellen

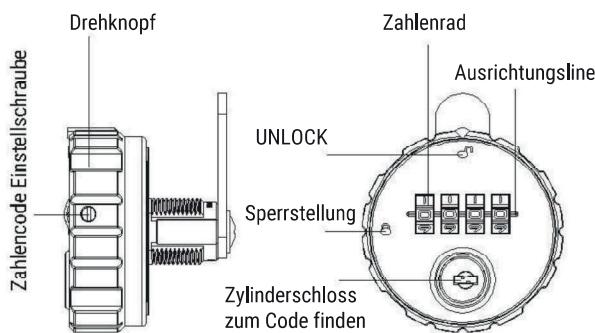

2

Schieben Sie die Zahlen auf den richtigen Code.
Grundeinstellung ab Werk Code "0000".

Drehen Sie dann den Knopf in die Position UNLOCK.

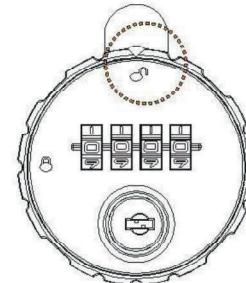


3

Setzen Sie das Werkzeug zum Setzen des Codes an der entsprechenden Position ein und drehen Sie es um 90°.




4

Schieben Sie die Räder auf die gewünschten Zahlen.
Der neue Code ist jetzt gesichert.

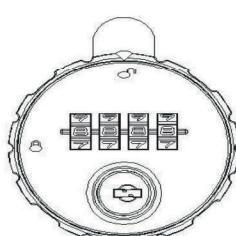

5

Drehen Sie den Knopf in die Sperrposition.
Der neue Code ist jetzt gesichert.

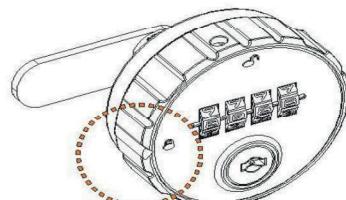

Wiederfinden eines Zahlencodes

Zahlenschloss 4-STELLIG RUND


Art.

- 707540/002 - Eurostyle
- 707540/003 - Click-O-Matic®
- 707540/004 - Change-O-Matic®

STÜHMEIER
FAMILY


1

Wiederfinden eines vergessenen Zahlencodes
Schlüssel 707541/001

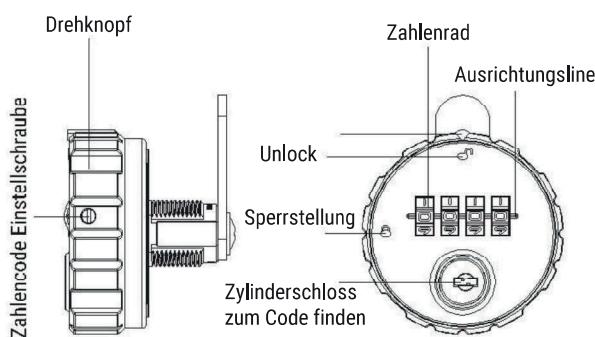


2

Wenn Sie den Code vergessen haben,
stecken Sie bitte den Hauptschlüssel
in den Zylinder und drehen Sie ihn um 90°.

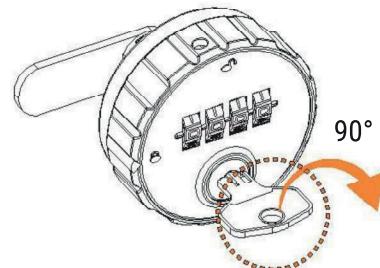

3

Lassen Sie den Schlüssel eingesteckt, schieben Sie die Zahlen nacheinander von links nach rechts. Sobald die Wähl scheibe stoppt, ist sie auf der richtigen Nummer eingestellt.

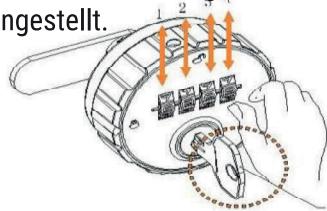


Behalte diese Position

Das drehen des Schlüssels,
bitte nicht erzwingen

4

Schlüssel um 90° zurückdrehen,
und Schlüssel herausnehmen
Behalten Sie den Schlüssel für zukünftige Bedürfnisse.

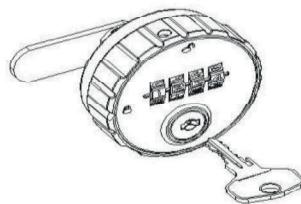

5

Feste Lochabmessungen

